



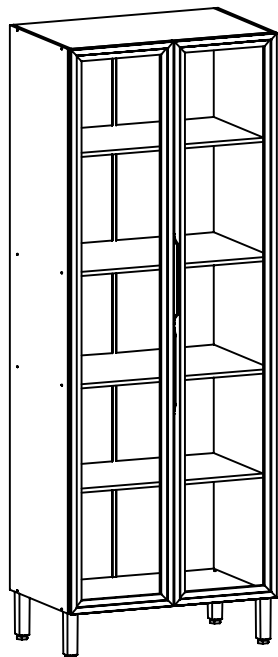

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /  
ASPECTO LISTO

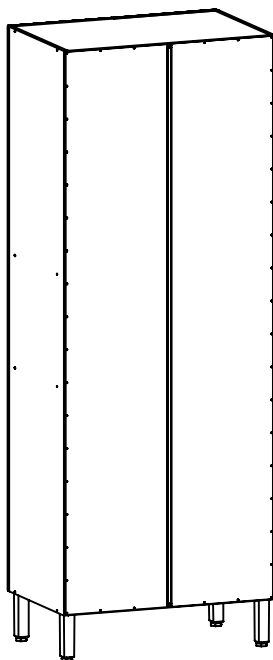

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /  
ASPECTO TRASERO




LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

| Nº        | CÓD.             | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA              | MEDIDA      | QTDE | MAT. PRIMA |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| VOLUME 01 |                  |                                                                    |             |      |            |
| 01        | 111931           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE  | -           | 01   | DIVERSOS   |
| 02        | 908640           | PÊS / FEET / PATA                                                  | 170MM       | 04   | PLÁSTICO   |
| 03        | 911414           | PERFIL I 1990MM / PLASTIC PROFILE I 1990MM / PERFIL I 1990MM       | 1990MM      | 01   | PLÁSTICO   |
| 04        | 111932.2020.0500 | LATERAL DIR.-ESQ. / RIGHT-LEFT LATERAL / LATERAL DERECHA-IZQUIERDA | 2020x500x15 | 02   | MDP        |
| 05        | 107840.0770.0500 | CHAPÉU / HAT / CUBIERTA                                            | 770x500x15  | 01   | MDP        |
| 06        | 102438.0770.0500 | BASE / BASE / BASE                                                 | 770x500x15  | 01   | MDP        |
| 07        | 111933.0770.0500 | PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II                               | 770x500x15  | 02   | MDP        |
| 08        | 111934.0770.0430 | PRATELEIRA I / SHELF I / REPISA I                                  | 770x430x15  | 02   | MDP        |
| VOLUME 02 |                  |                                                                    |             |      |            |
| 09        | 911374           | PORTA DE VIDRO / GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO                     | 2020x396x20 | 02   | MDF/VIDRO  |
| 10        | 111084.2015.0395 | TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO                                        | 2015x395x03 | 02   | MADEFIBRA  |


CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

- \* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
- \* WEIGHT CAPACITY (KG).
- \* CAPACIDAD DE PESO (KG).

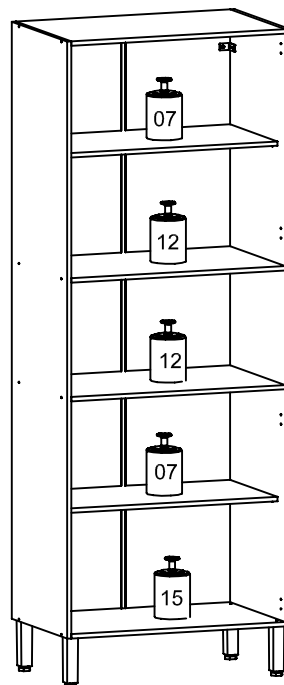

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.








- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

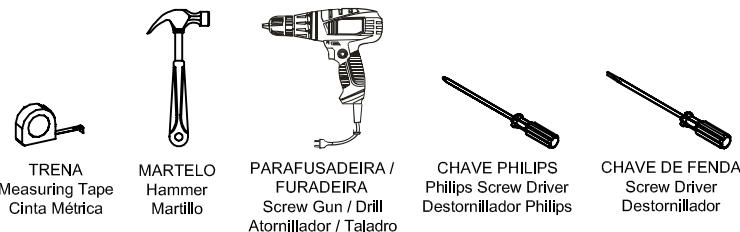




**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:**

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO C/ SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A 06</b><br/>                 911268 - PARAF. 3,5X12<br/>                 CHATA CABEÇA 6,8</p> |  <p><b>F 50</b><br/>                 904801 - PREGO 09X09</p>                                 |
|  <p><b>B 52</b><br/>                 907532 - PARAF. 4,0X12<br/>                 CABEÇA PANELA</p>   |  <p><b>G 16</b><br/>                 902913 - CAVILHA 8X30</p>                               |
|  <p><b>C 04</b><br/>                 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO</p>                            |  <p><b>H 02</b><br/>                 900053 - BUCHA 08</p>                                  |
|  <p><b>D 16</b><br/>                 903542 - PARAF. 3,5X40</p>                                      |  <p><b>I 08</b><br/>                 904980 - SUPORTE DE<br/>                 PRATELEIRA</p> |
|  <p><b>E 02</b><br/>                 903563 - PARAF. 6,0X50</p>                                      |                                                                                                                                                                               |


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO
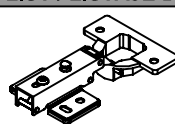
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>J 02</b><br/>                 903341 - FIXADOR "L"<br/>                 CANTONEIRA METÁLICA</p>  |  <p><b>M 08</b><br/>                 910610 - DOBRADIÇA BAIXA<br/>                 C/ AMORTECEDOR</p> |
|  <p><b>K 02</b><br/>                 901635 - FIXADOR "L"<br/>                 CAPA PLÁSTICA</p>       |  <p><b>N 02</b><br/>                 911370 - PUXADOR<br/>                 256MM ESP 20</p>          |
|  <p><b>L 08</b><br/>                 910914 - KIT C/ 2 TAPA<br/>                 FURO ADESIVO 13MM</p> |                                                                                                                                                                                         |


ESTRUTURA  
 STRUCTURE  
 ESTRUCTURA

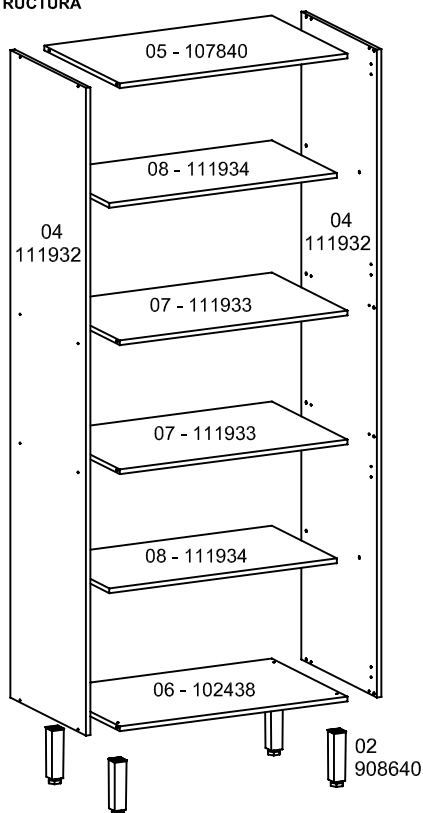

FRENTE  
 FRONT  
 FRENTE

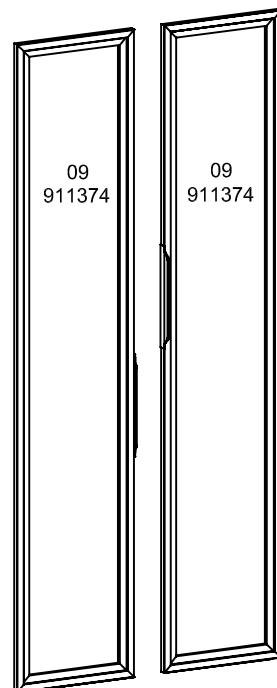

TRASEIRO  
 BOTTOM  
 TRASERO

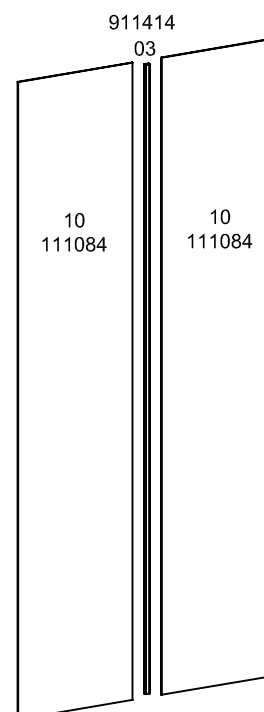


- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
 - REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.  
 - CANTIDAD DE PERSONAS  
 NECESSARIAS P/ ARMAR.






① MONTAGEM DA ESTRUTURA.  
STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.


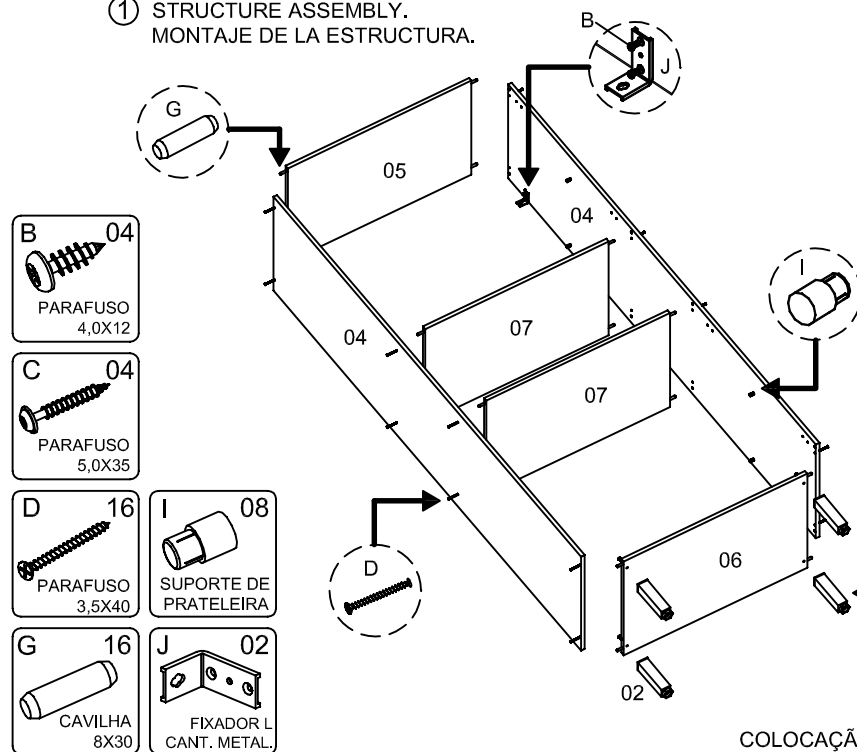


② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.  
BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

- TIRAR ESQUADRO:  
MEDIR EM CRUZ  
PELOS CANTOS DO  
PRODUTO.  
- SQUARING: MEASURE  
THE OPPOSITE CORNERS  
OF THE PRODUCT IN  
CROSSWISE.  
- ESCUADRAR: TOMAR LA  
MEDIDA ENTRE LAS  
EXTREMIDADES INVERSAS  
DEL PRODUCTO.

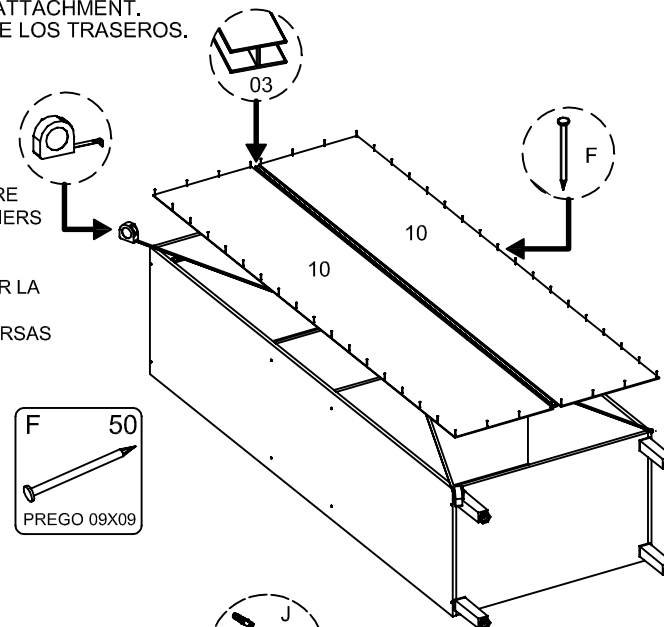

③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRATELEIRAS I.  
DOORS AND SHELVES I PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISAS I.

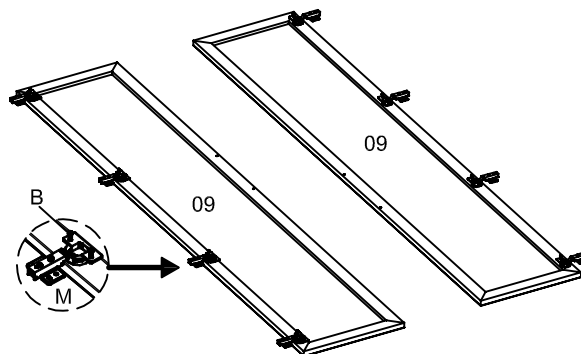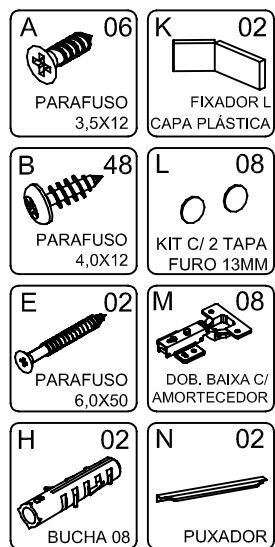

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:  
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!  
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:  
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.  
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:  
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

