



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

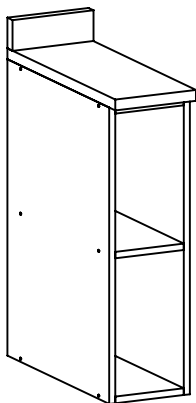

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO

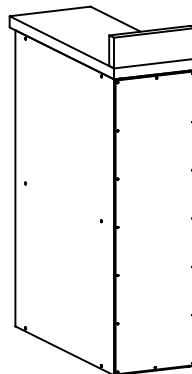

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	112184	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	112164.0675.0500	LATERAL DIR.-ESQ. / RIGHT-LEFT LATERAL / LATERAL DERECHA-IZQUIERDA	675x500x15	02	MDP
03	112165.0170.0500	BASE-PRATELEIRA / BASE-SHELF / BSE-REPISA	170x500x15	02	MDP
04	112166.0170.0500	SUB TAMPO / UNDER COVER BOARD / SUB TAPA	170x500x15	01	MDP
05	103609.0670.0195	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	670x195x03	01	MADEFIBRA
VOLUME 02					
06	112172.0200.0530	TAMPO / COVER / TAPA	200x530x25	01	MDP
07	112173.0200.0070	VISTA DO TAMPO / COVER PROFILE / PERFIL DE LA TAPA	200x70x25	01	MDP

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:





- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS,ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.

(NÃO SÃO FORNECIDAS)

- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)


- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

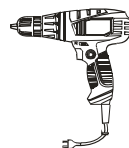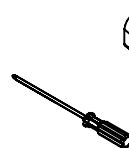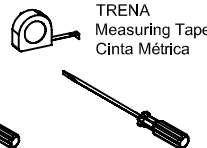MARTELO
Hammer
MartilloPARAFUSADEIRA /
FURADEIRA
Screw Gun / Drill
Atornillador / TaladroCHAVE PHILIPS
Phillips Screw Driver
Destornillador PhilipsTRENA
Measuring Tape
Cinta Métrica

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS PARA ARMAR.


1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONALISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /
LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

A 08

903540 - PARAF. 3,5X25
FLANGEADO


B 02

903551 - PARAF. 4,0X30




C 14

903542 - PARAF. 3,5X40





D 18

904801 - PREGO 09X09




E 12


902913 - CAVILHA 8X30

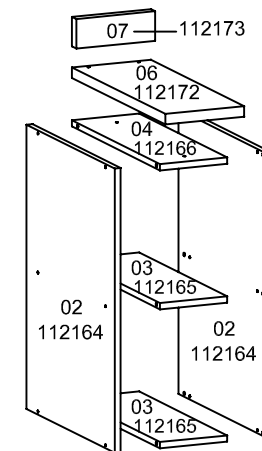ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURATRASEIRO
BOTTOM
TRASERO


① MONTAGEM DA ESTRUTURA.
 STRUCTURE ASSEMBLY.
 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

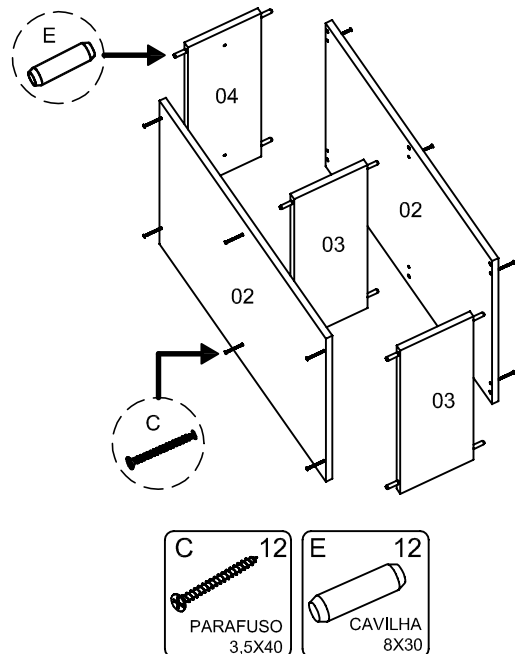


② FIXAÇÃO DO TRASEIRO.
 BOTTOM ATTACHMENT.
 FIJACIÓN DEL TRASERO.

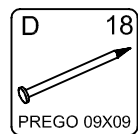

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
 - SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
 - ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

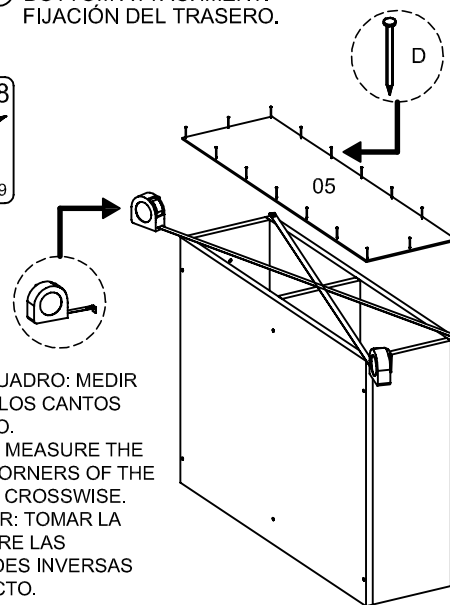


③ FIXAÇÃO DO TAMPO.
 COVER ATTACHMENT.
 FIJACIÓN DE LA TAPA.

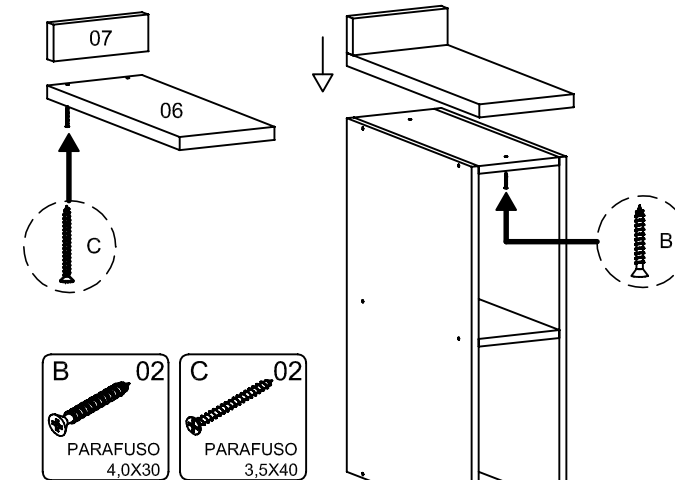


④ MODO DE FIXAÇÃO.
 ATTACHMENT METHOD.
 MODO DE FIJACIÓN.


PARA UNIÃO DOS MÓDULOS, FAZER USO DO PARAF. 3,5X25 (A).
 FOR THE MODULES UNION, USE SCREW 3,5X25 (A).
 PARA LA UNIÓN DE LOS MÓDULOS, USE EL TORNILLO 3,5X25 (A).

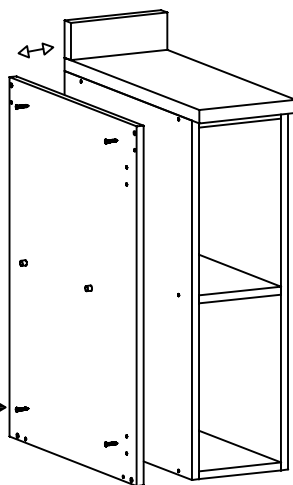

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO
 ASSEMBLY SAMPLE
 EJEMPLO DE INSTALACIÓN

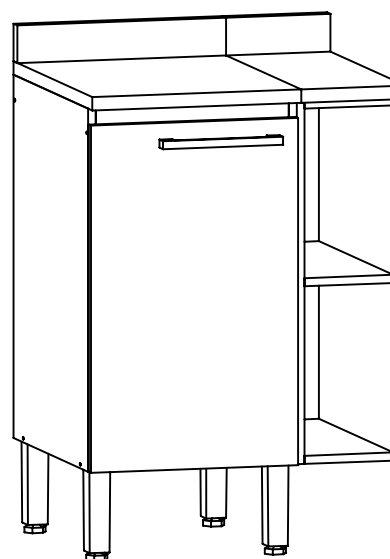

* LIMITE DE PESO MÁXIMO
 SUPORTADO (KG).
 * WEIGHT CAPACITY (KG).
 * CAPACIDAD DE PESO (KG).

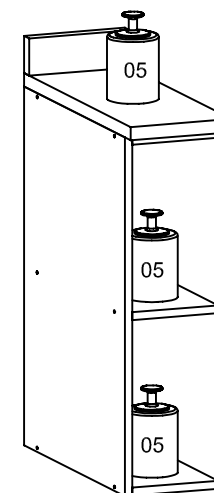

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
 - CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
 - CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.